


Montageanleitung

Der Betriebsstundenzähler bz-v5.0 darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Der Betriebsstundenzähler ist nur gegen Spritzwasser geschützt.

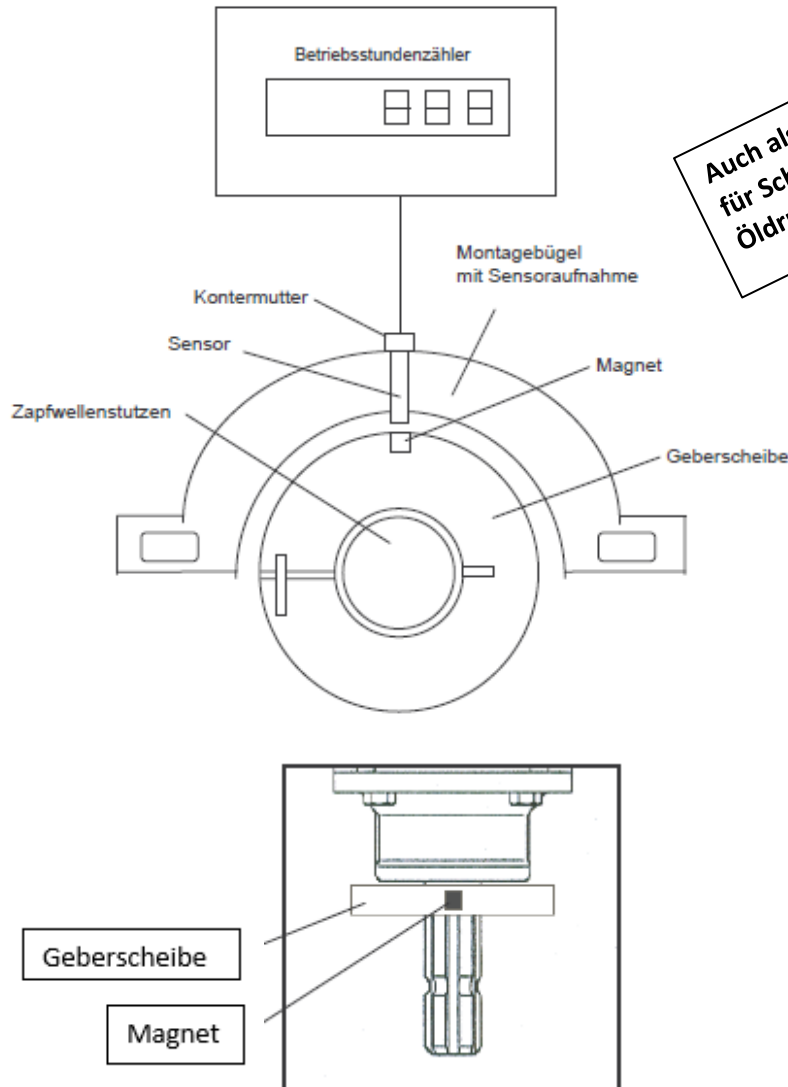

Auch als Fuhrenzähler oder Zähler für Schaltkontakte (z.B. Öldruckschalter) erhältlich

Einbaureihenfolge bitte sorgfältig beachten:

- Sensor in Montagebügel einschrauben (Überstand 3mm)
- Montagebügel an das Zapfwellengehäuse schrauben
- Geberscheibe auf Zapfwelle montieren
- Feineinstellung des Abstandes zwischen Sensor und Magnet (max. 3mm)
- Sensor mit Kontermutter sichern (M8 Sensor bitte vorsichtig kontern)

Wir weisen darauf hin, dass das Verbindungskabel zwischen Sensor und Betriebsstundenzähler keinen Drall aufweisen darf. Ansonsten kann sich die Verbindung zwischen Kabel und Sensor lösen.

Für Mulcher, Rückewägen, Kreiselegge und Geräte mit starker Vibration empfehlen wir passende Schwingungsdämpfer, die ebenfalls bei uns erhältlich sind.